

表紙

はじめに

このたびは、Shot Navi<sup>®</sup> **POCKET**(以下、本製品)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品をはじめとお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご不明な点がございましたら最後のページ記載されているお客様窓口までご連絡ください。

※「SHOT NAVI」は日本電気株式会社登録商標です。  
(商標登録第4962208号)

ご使用前に



注意

人が傷害を負う危険及び物的損害を受けるおそれがある内容を示しています。



禁止項目

- 本製品は、無線を使用しているため、航空機内や医療機関内で使用しないでください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。濡れた手で使用したり水がかかると故障の原因となります。
- 直射日光が強くあたる場所で使用すると故障の原因となります。
- 極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 本体に強い振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- 本製品の分解、改造、部品の交換等はいしないでください。
- 指定された以外の電池は使用しないでください。故障の原因となります。

目次

パッケージ内容	1
1. ご利用の準備	2
1-1 乾電池をいれる	2
1-2 アクリルパネルについて	2
2. 概要	3
3. 機能	3
4. 本体仕様	4
4-1 GPS仕様	4
4-2 Bluetooth仕様	5
4-3 USB仕様	5
4-4 本体仕様	5
5. 各部の名称	6
6. ご使用上の注意	7
7. 表示画面	9
7-1 選択画面	9
7-2 距離表示画面	10
7-3 飛距離表示画面	10
8. 画面遷移	11
9. メニュー画面	12
10. 操作の流れ	13
11. ゴルフコース選択	14
11-1 お気に入り選択	15
11-2 自動コース検索	16

11-3 手動選択	18
12. コースを選択する	23
13. ホールを選択する	24
14. ホールを変更する	25
15. ナビゲーション	26
16. 地点登録	27
17. 飛距離表示	28
18. ゴルフコースをお気に入り登録	29
19. 設定	31
19-1 本日の目標	32
19-2 表示距離の単位	33
19-3 ホールの検出方法	34
19-4 画面の明るさ	35
19-5 表示言語	36
20. 記憶したデータの消去	37
20-1 地点データの消去	38
20-2 お気に入りリストの登録抹消	40
21. 故障かなと思う前に	43
22. 保証について	44


パッケージ内容

- 製品本体 1 点  
(アクリルパネルを含む)
- ミニUSBケーブル 1 本
- 単 4 乾電池 2 本
- 六角レンチ 1 点
- クイックスタートガイド 1 部
- 取扱説明書 1 部
- 保証書 1 部

1. ご利用の準備

1-1 乾電池をいれる

本製品は乾電池を電源に使用しております。ご利用の前に乾電池を正しく装着してください。

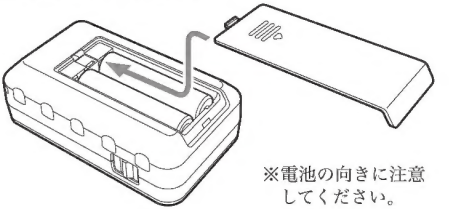

1-2 アクリルパネルについて

本製品に付属されている六角レンチを使用することにより、本体のアクリルパネルを取り外すことができます。本体部分にお好きな写真等を貼り付け、アクリルパネルで保護することにより様々な模様でお使いいただけます。

※ネジを強く締めすぎるとアクリルパネルが破損しますので注意してください。

2. 概要

本製品は、全国90%以上のゴルフ場のコースデータを内部メモリに収録しており、GPS衛星を使って位置を測定(地球上のどの緯度・経度に居るかを計算して求めること)し、製品内部に収録しているゴルフコースの目標までの距離を計算して表示します。

3. 機能

・自動コース検索

今いる位置から、本体内部に収録しているゴルフコースのデータを検索して、どのゴルフコースに居るかを自動的に検索します。

・自動ホール情報表示

ティーインググラウンドに行くと、自動的にそのホールの情報を表示します。コースによっては自動で切替わらない場合もあります。その際は手動でホールを選択してください。

・距離表示

距離表示対象:グリーンエッジ、グリーンセンター、任意の目標。目標の切替はSelectボタンを押すことに切り替わります。

・地点登録と飛距離表示

ボタン操作で任意の地点(ホール位置等)を内部メモリに記憶(地点登録)します。記憶できる地点は1000地点です。地点登録を行うと、登録地点からの距離(飛距離)を表示します。

4. 本体仕様

・4-1 GPS仕様

① 測位仕様	
受信周波数	1 5 7 5. 4 2MHz (L1帯)
受信コード	C/Aコード (1. 023MHz)
受信チャンネル数	並列3チャンネル
測位方式	単独測位、DGPS
測地系	世界測地系 (WGS-84)
② 測位性能	
位置精度	5m (2D-RMS)
速度精度	0. 4m/秒
ホットスタート	2秒 (Typ.)
ウォームスタート	3. 5秒 (Typ.)
コールドスタート	4. 2秒 (Typ.)
受信感度	Acquisition -146dBm Tracking -158dBm
出力更新周期	1秒
③ 最大性能	
高度	18、000m
速度	515m/秒
加速度	4G

・4-2 Bluetooth仕様

BTバージョン	Bluetooth V1. 2
出力	Class 2
通信距離	最大10m


・4-3 USB仕様

コネクタタイプ	mini-USB type B
---------	-----------------

・4-4 本体仕様

外形寸法	幅46mm×縦78mm×厚み25mm
重量	65g (電池含まず)
ディスプレイ	白黒液晶 128×32ドット
電源	単 4 乾電池×2本
使用時間	約15時間(アルカリ乾電池使用時) 使用時間はご使用電池の種類によって異なります。
使用温度	0~40℃

5. 各部の名称

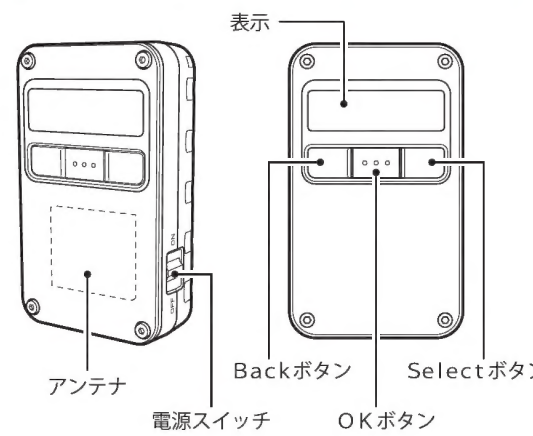

電源スイッチ	電源をON/OFFします
Selectボタン	選択項目を変更します
Backボタン	一つ前のタイトルに戻ります
OKボタン	選択項目を決定します
表示	選択項目や距離情報を表示します
アンテナ部分	GPSアンテナ(本体内蔵)

6. ご使用上の注意

- ・ 本製品はGPS衛星の電波を受信して位置を特定します。そのため、アンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中でアンテナを人体方向に向けると、感度が低下して正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- ・ GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測定した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- ・ 本製品はGPSの位置精度(5m)やコースデータ精度(5m)により計測誤差が生じる場合があります。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。濡れた手で使用したり水がかかると故障の原因となります。
- ・ 付属の電池はテスト用です。新しい電池(アルカリ電池)に交換してから、常温で約15時間使用できます。
- ・ 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には電池の残量をご確認される事をお勧めします。
- ・ 本製品にはあらかじめコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンエッジのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものですが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

- ・ 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の距離のみを表示するものです。
- ・ ゴルフの正式競技で使用する場合は、各委員会のローカルルールにより認められた場合のみ使用が可能です。必ず競技前に各委員会にご確認してください。
- ・ 本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。
- ・ 本製品では、どの地点からでもグリーンまでの直線距離を表示する機能のため、特にドックレグホールではティーインググラウンドからグリーンまでの距離が実際のコース表示より短く感じられることがあります。
- ・ 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、当社ホームページをご覧ください。

7. 表示画面

・7-1 選択画面

- タイトル  
電池残量  
時刻  
メニュー  
ゴルフナビ  
選択項目
- ・タイトル...選択項目のタイトルを表示  
「メニュー」→メニュー選択  
「エリア」→エリア選択  
「トドウケン」→都道府県選択  
「ゴルフコース」→ゴルフコース選択  
「コース」→コース選択  
「ホール」→ホール選択
- ・電池残量...電池の残量を3段階で表示  
■ 電池残量が十分です  
■ もう少しで電池が無くなります  
□ 電池を交換して下さい
- ・時刻...現在時刻を表示  
12:25 →GPS衛星電波を受信  
--:-- →GPS衛星電波を未受信
- ・選択項目...選択項目名称を表示  
ボタン操作で項目が変わります


・7-2 距離表示画面

- ホールNo.  
PAR4 Lエッジ  
目標  
315y  
目標マーク  
目標距離
- ホールNo. ... 選択されているホールNo.を表示  
バー数 ... 選択されているホールのバー数を表示  
目標 ... 目標の名称を表示  
目標マーク ... 目標のマークを表示  
目標距離 ... 目標までの距離を表示


・7-3 飛距離表示画面

- ショット数  
230/115y  
飛距離  
目標距離
- ショット数 ... 表示ホールにおける現在のショット数  
飛距離 ... 前回の地点登録から現在位置までの距離を表示


8. 画面遷移

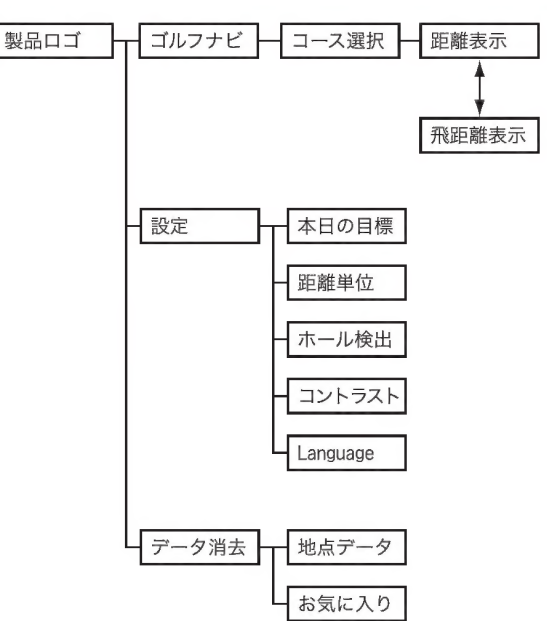


9. メニュー画面

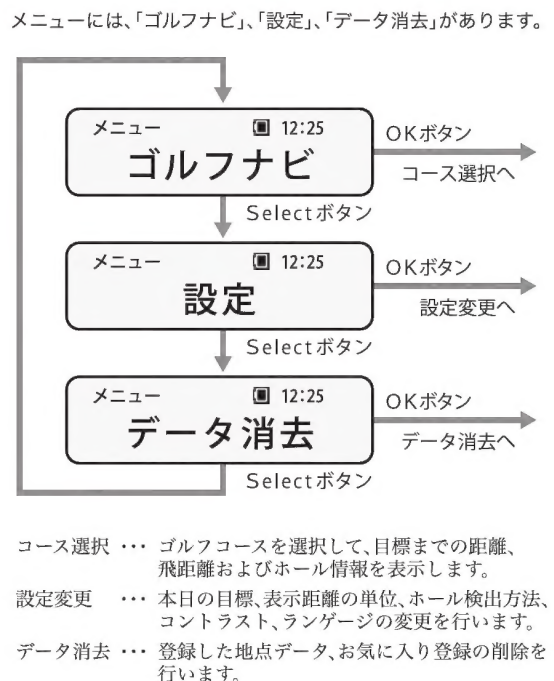




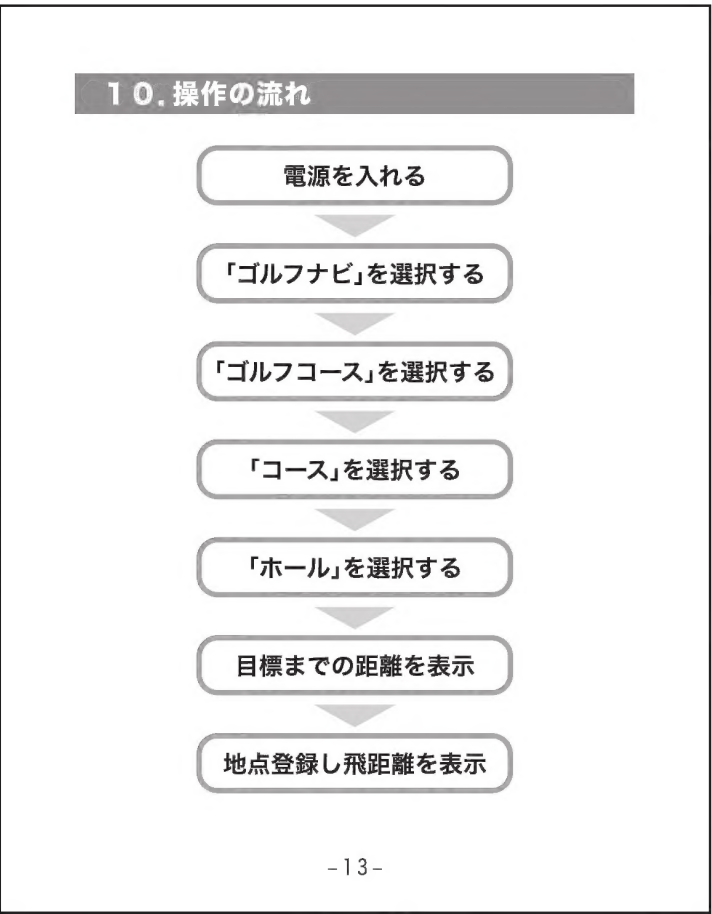


17

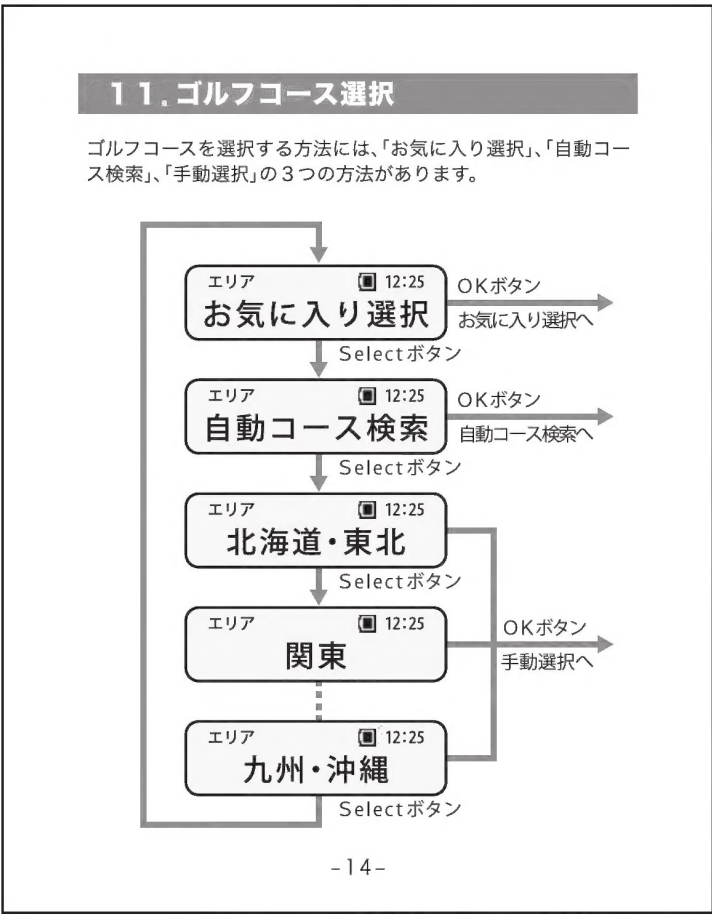


18

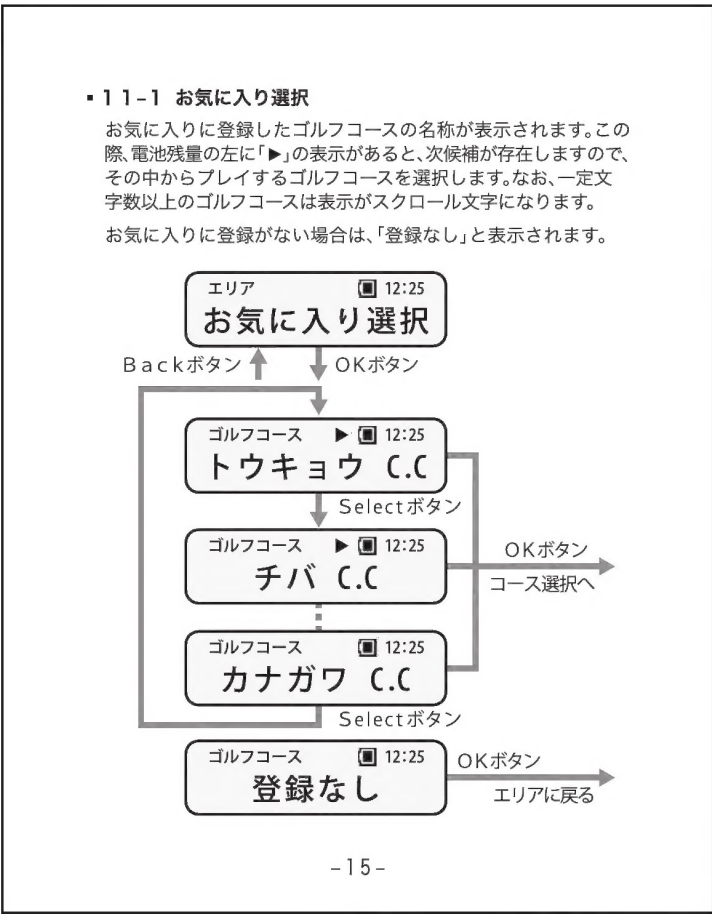


19

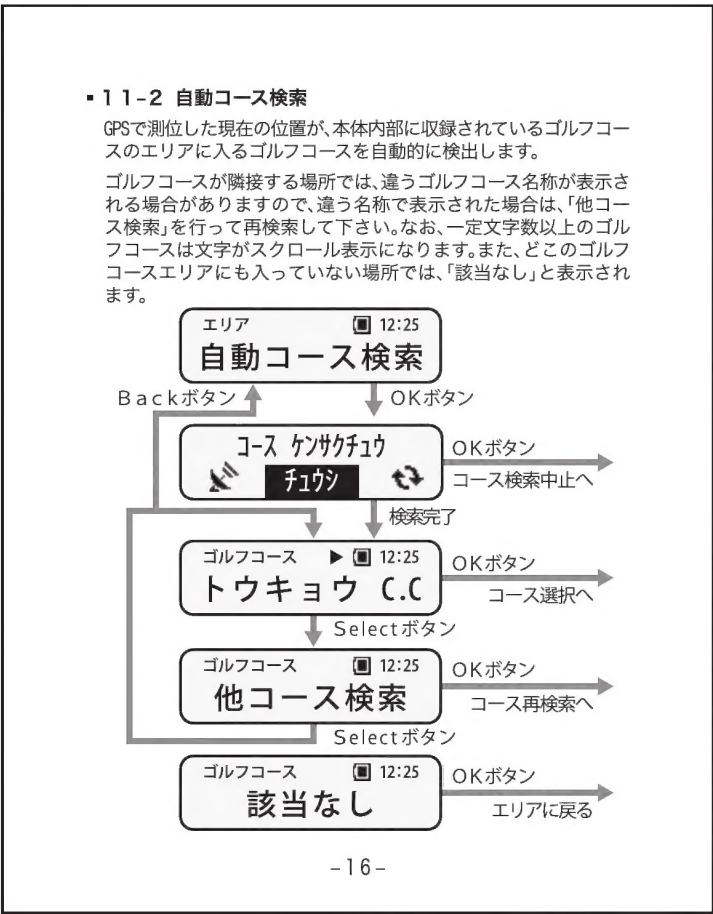


20

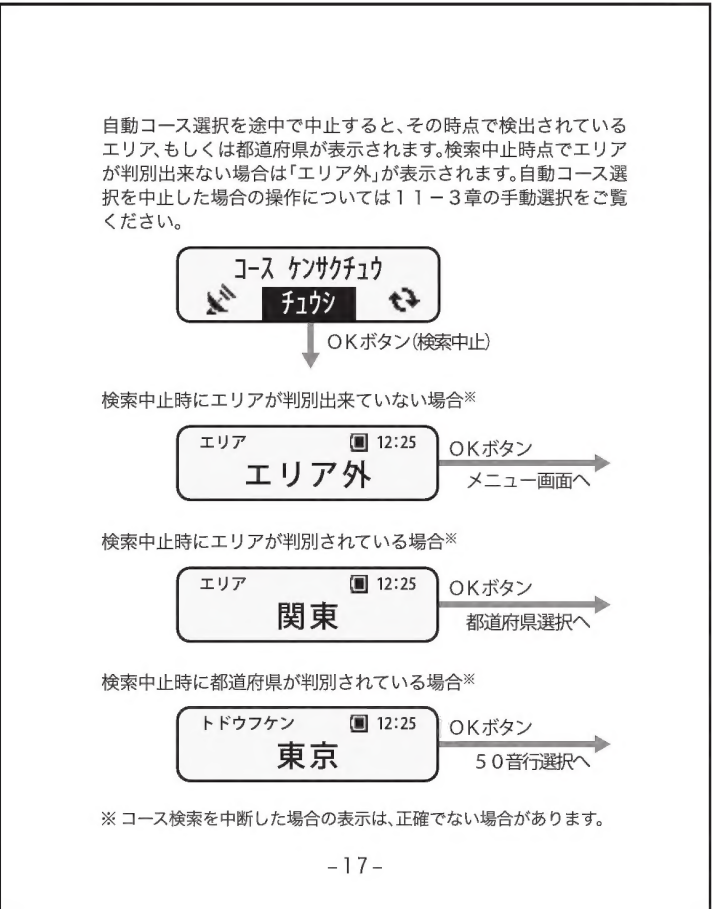


21

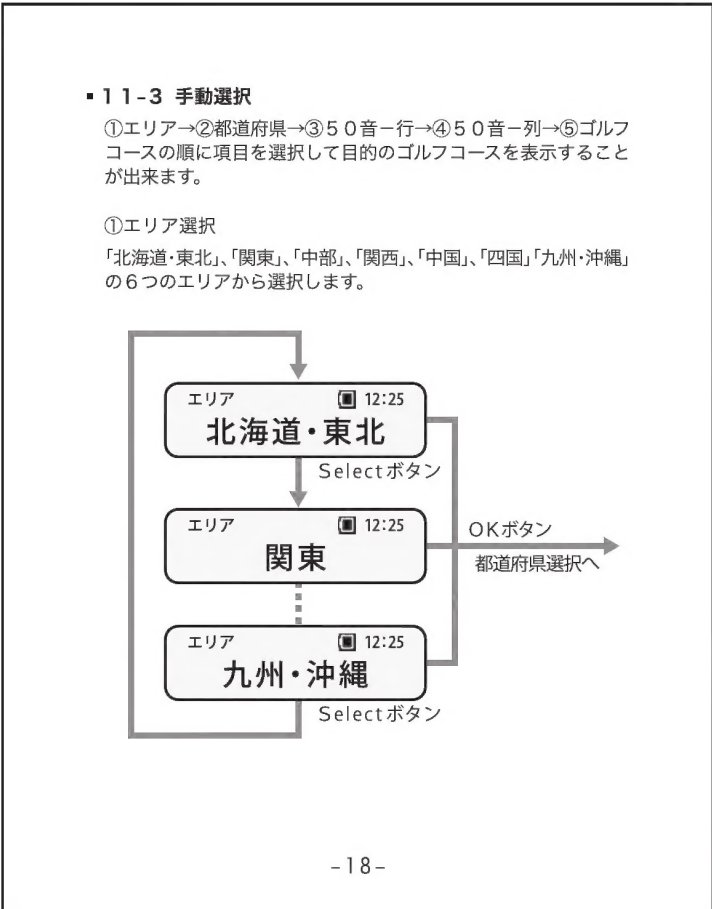


22

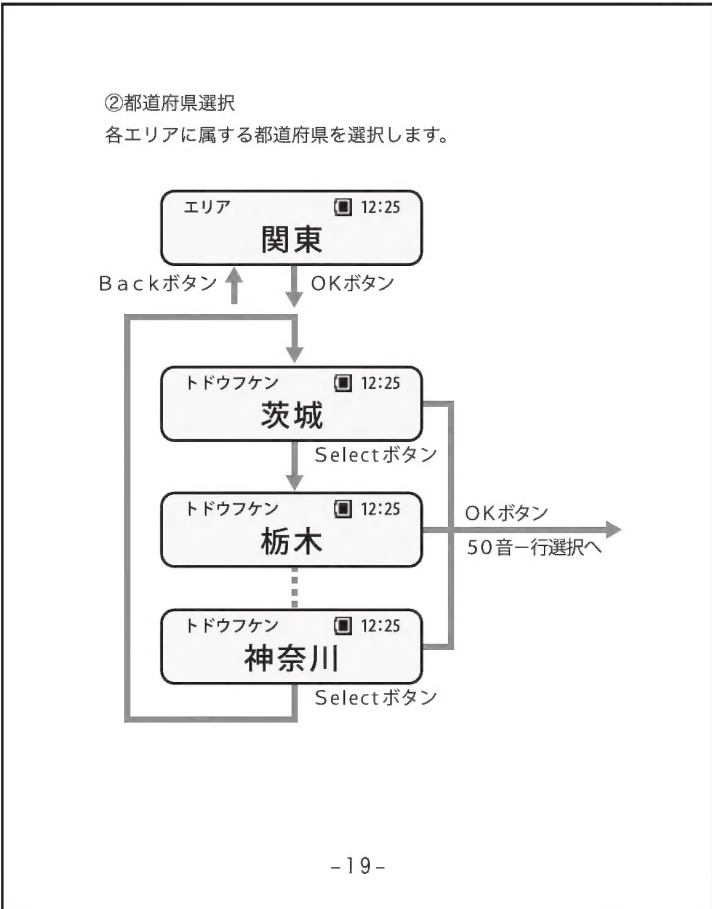


23

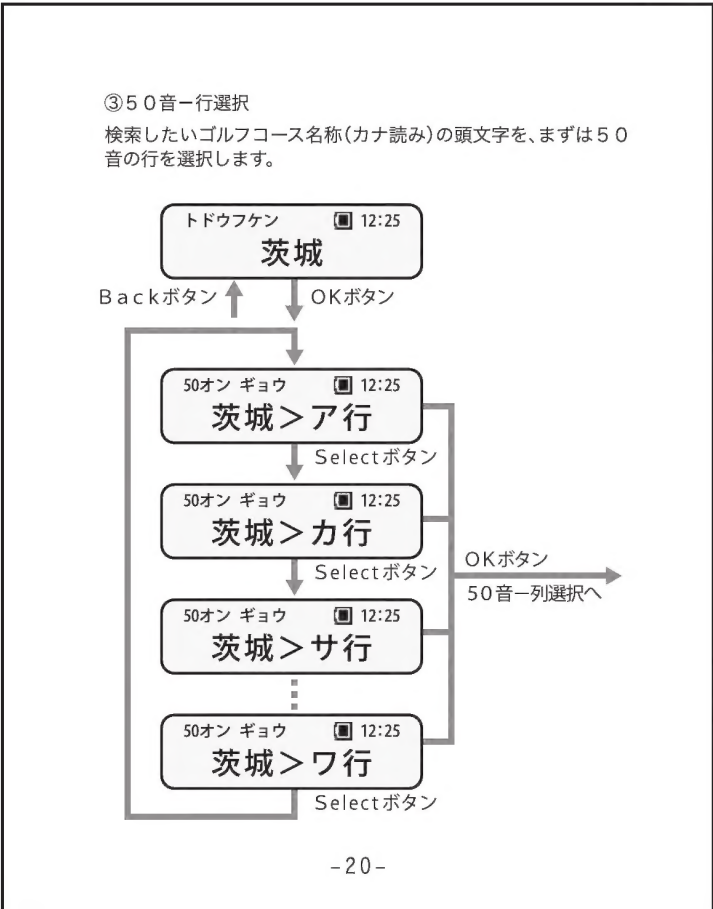


24

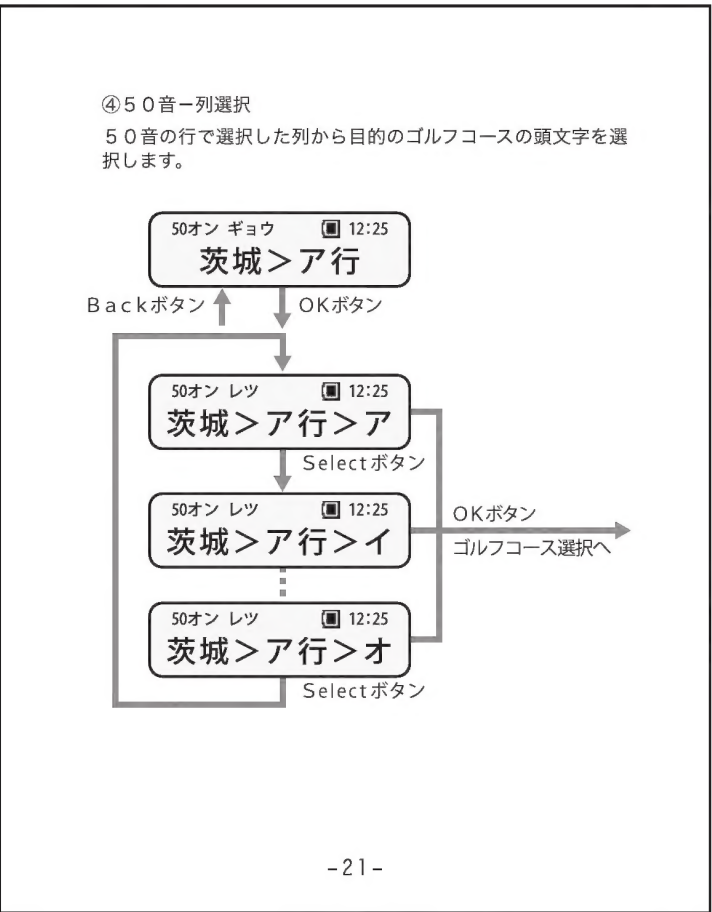


25

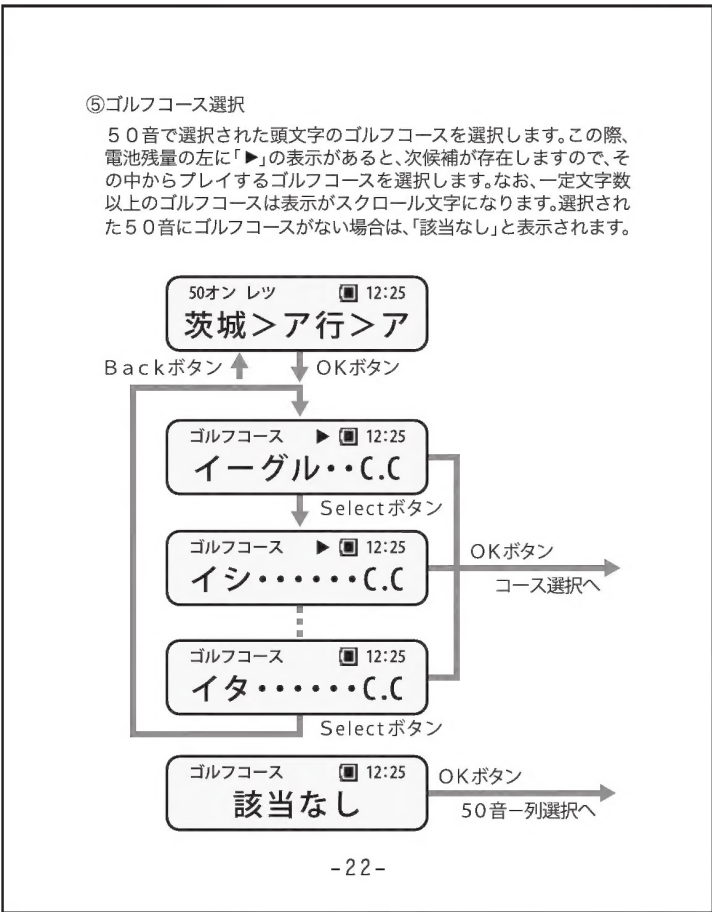


26

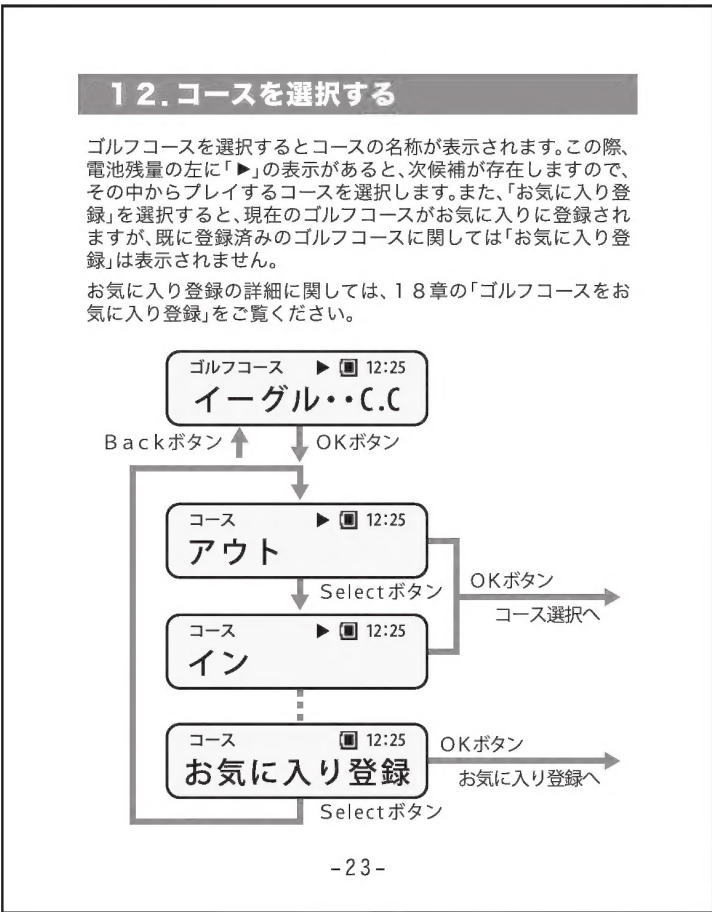


27

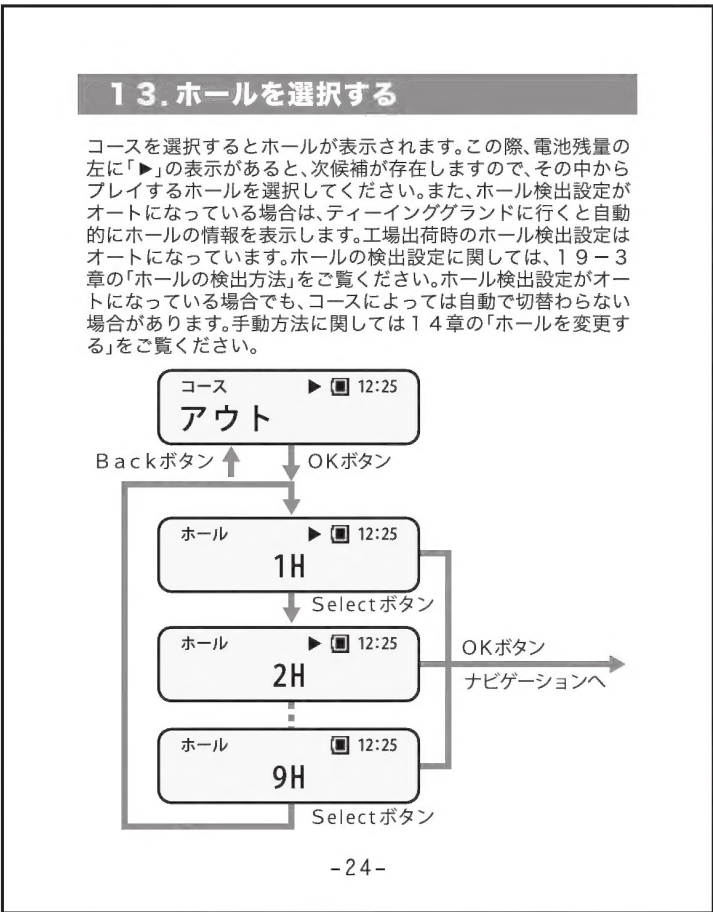


28

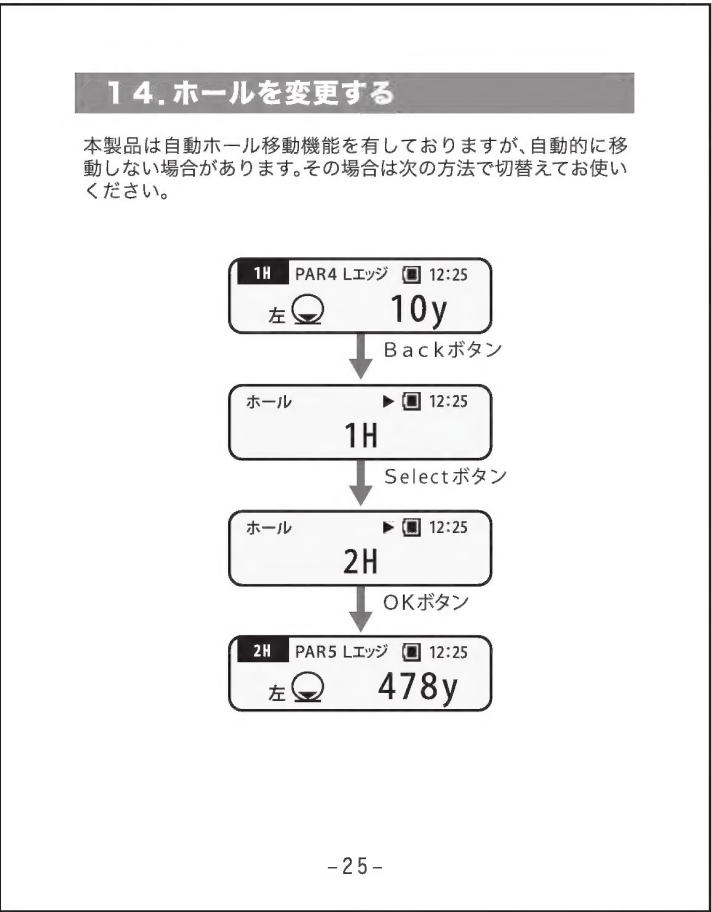


29

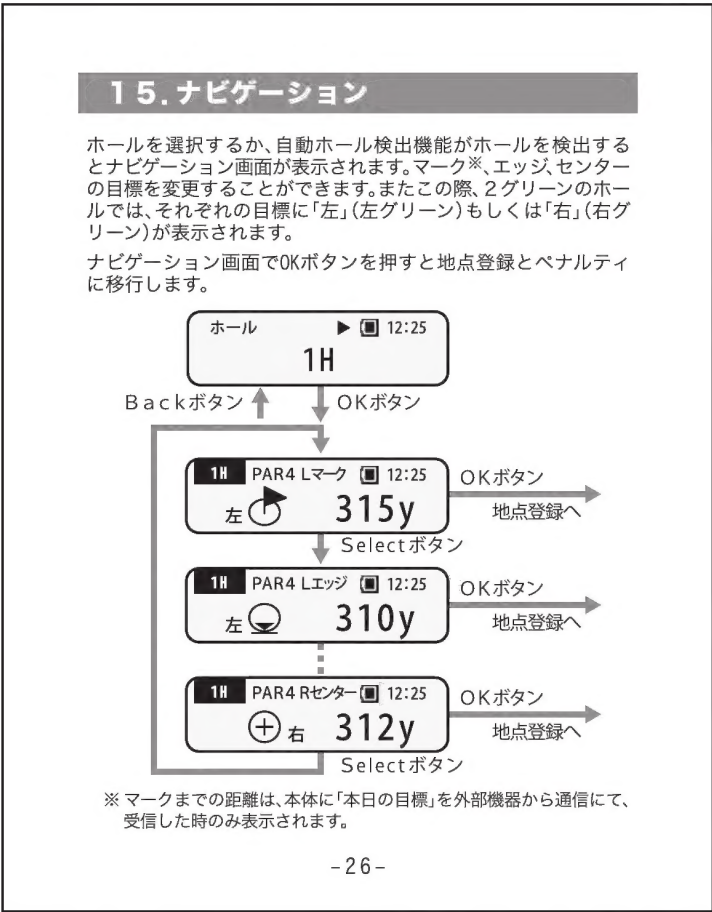

30

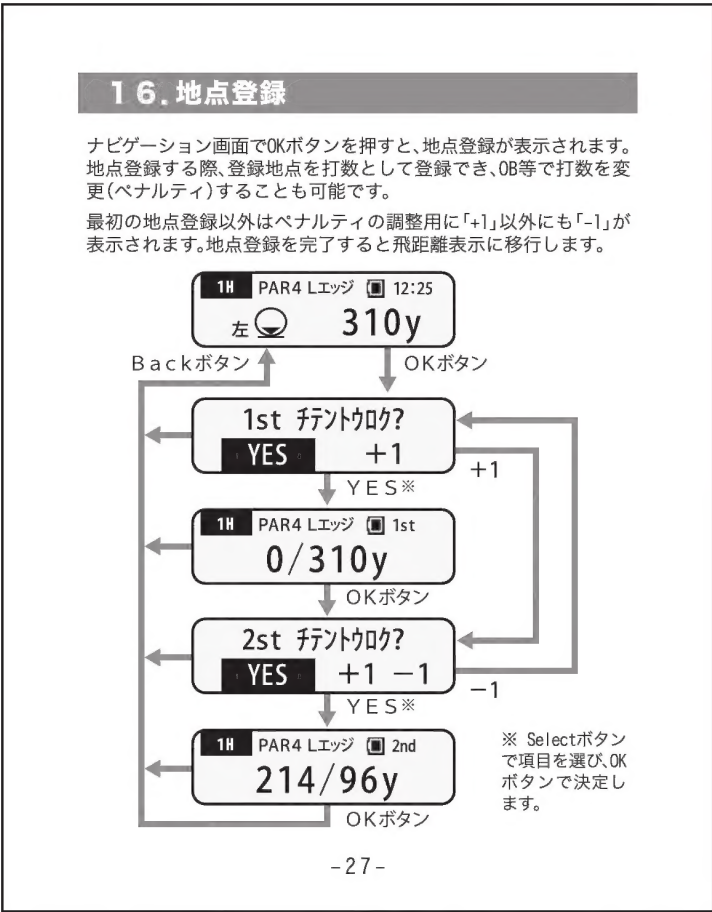


31

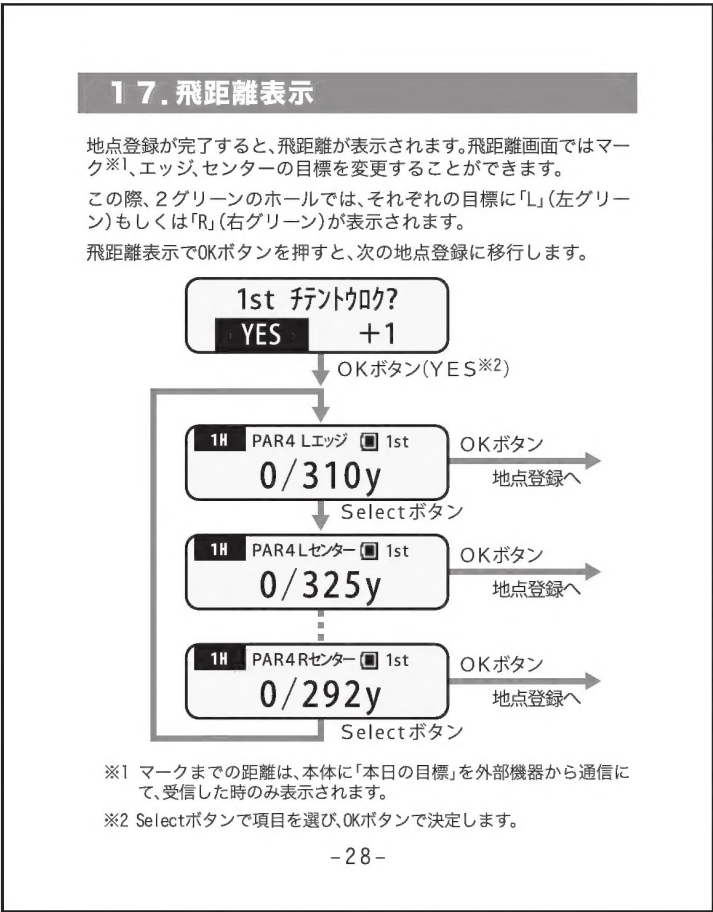


32




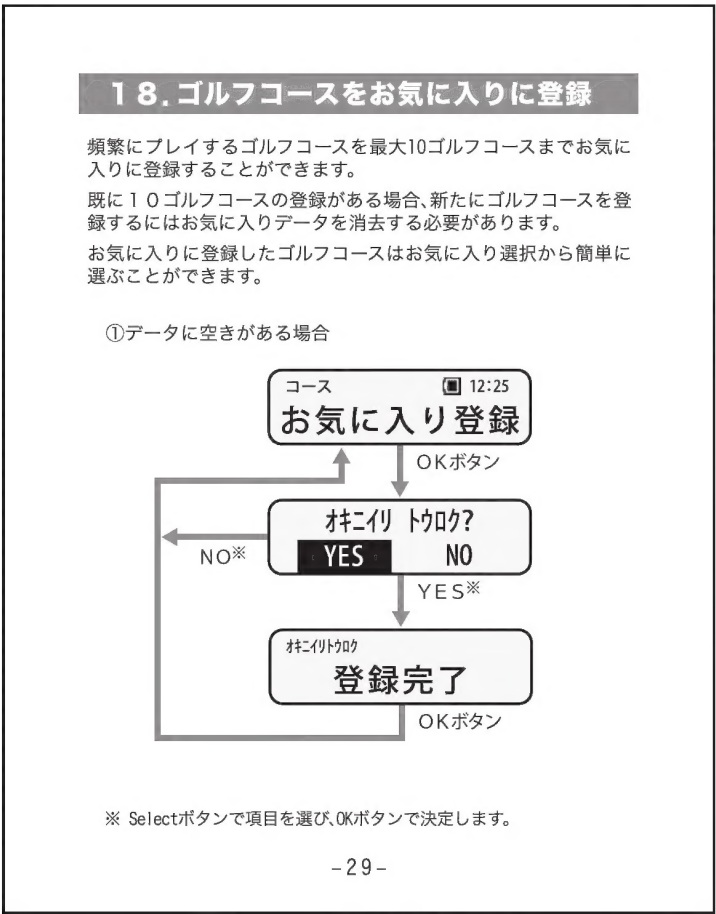


33

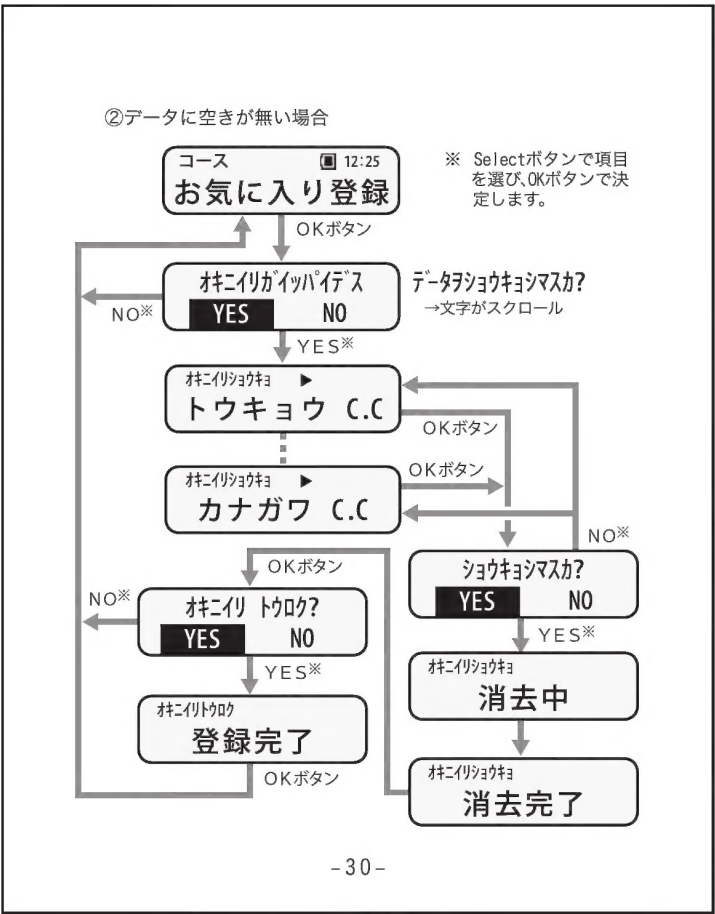


34

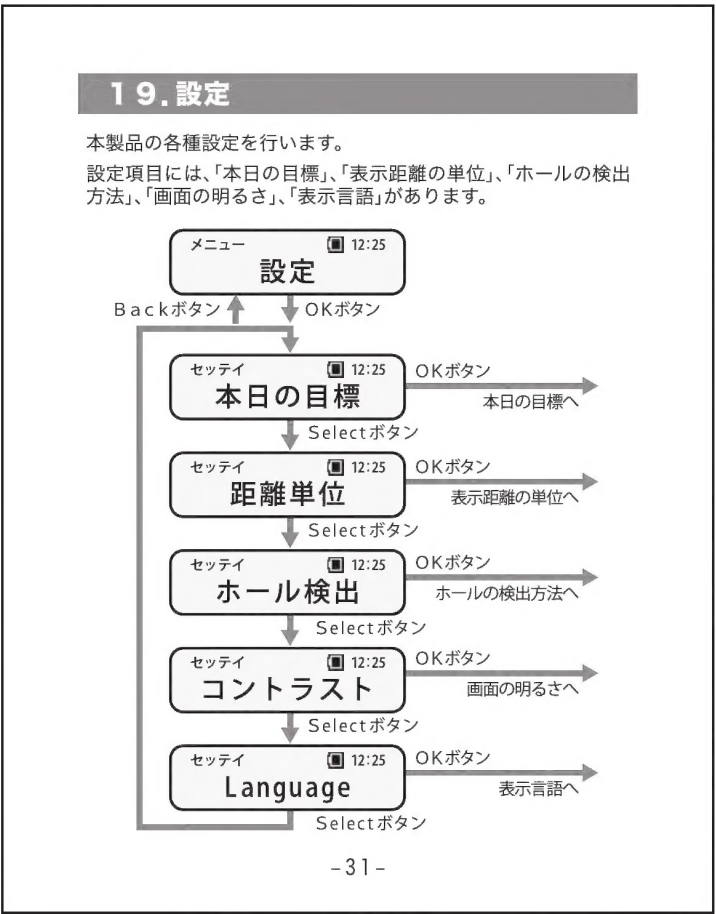


35

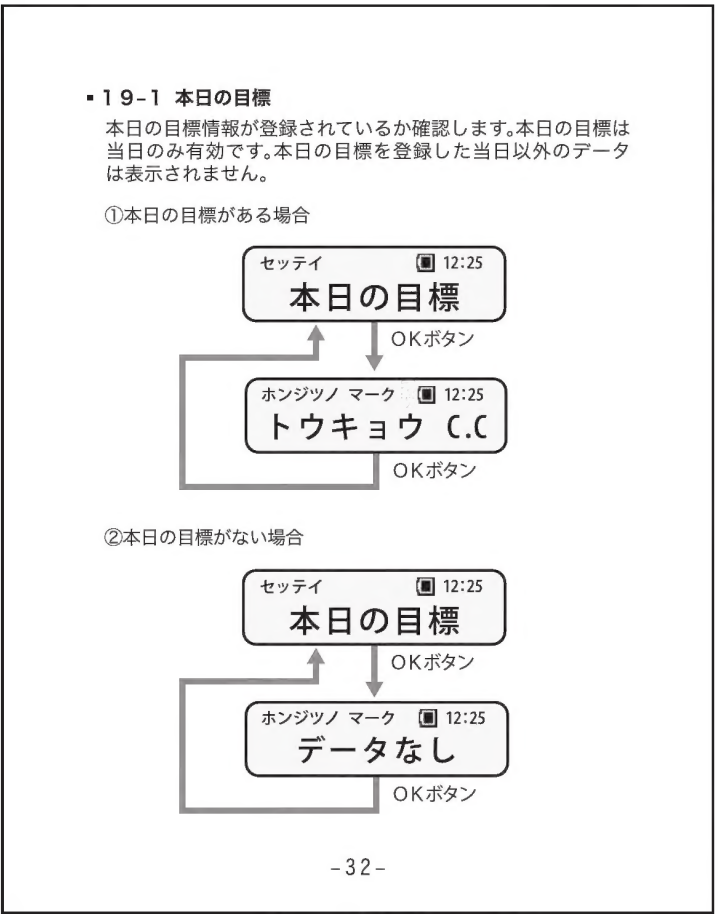


36

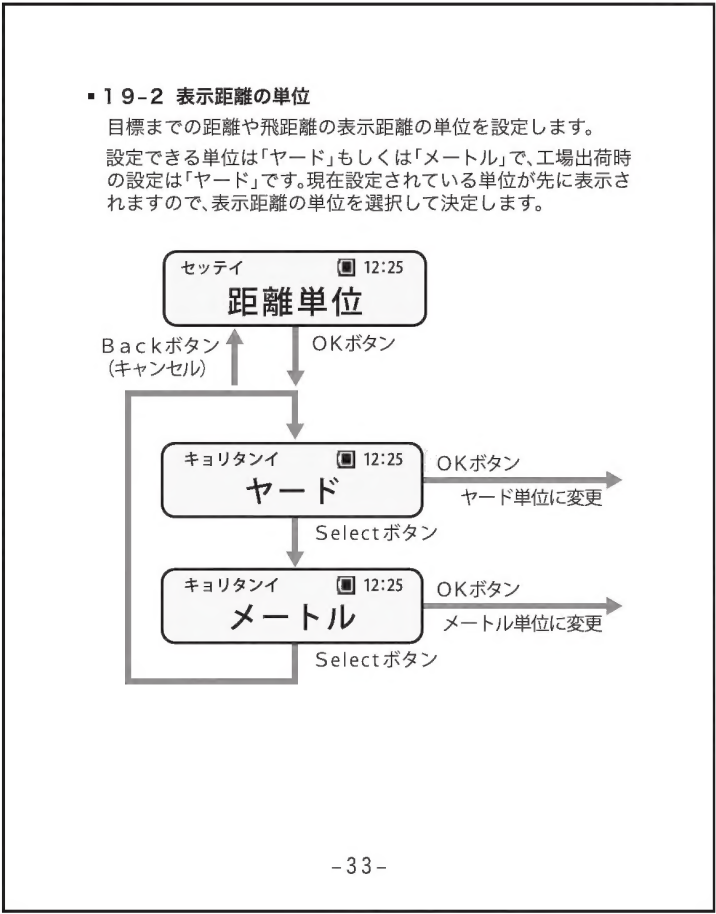


37

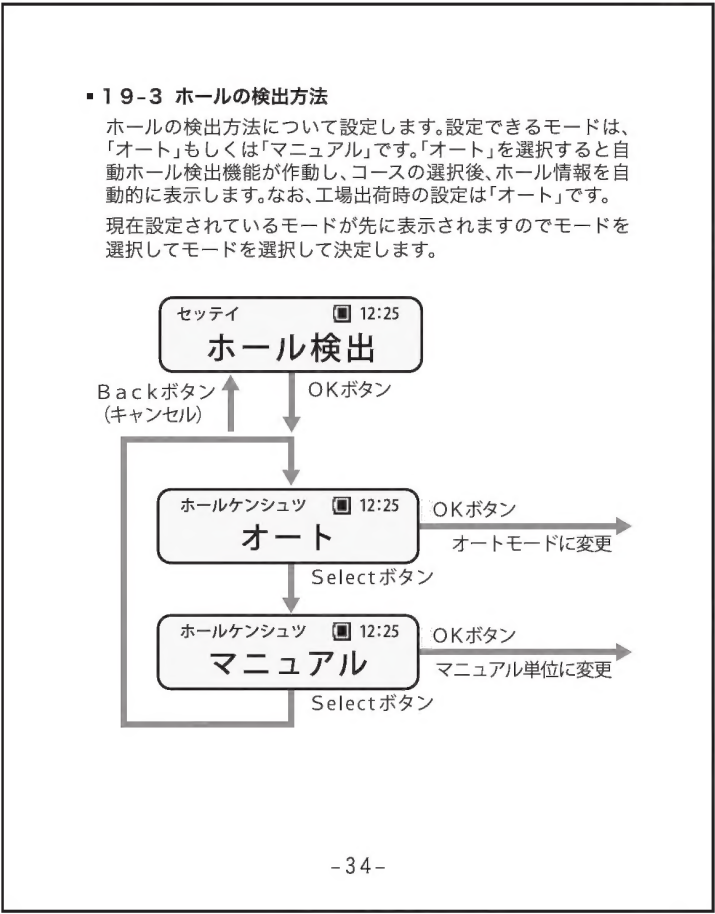


38

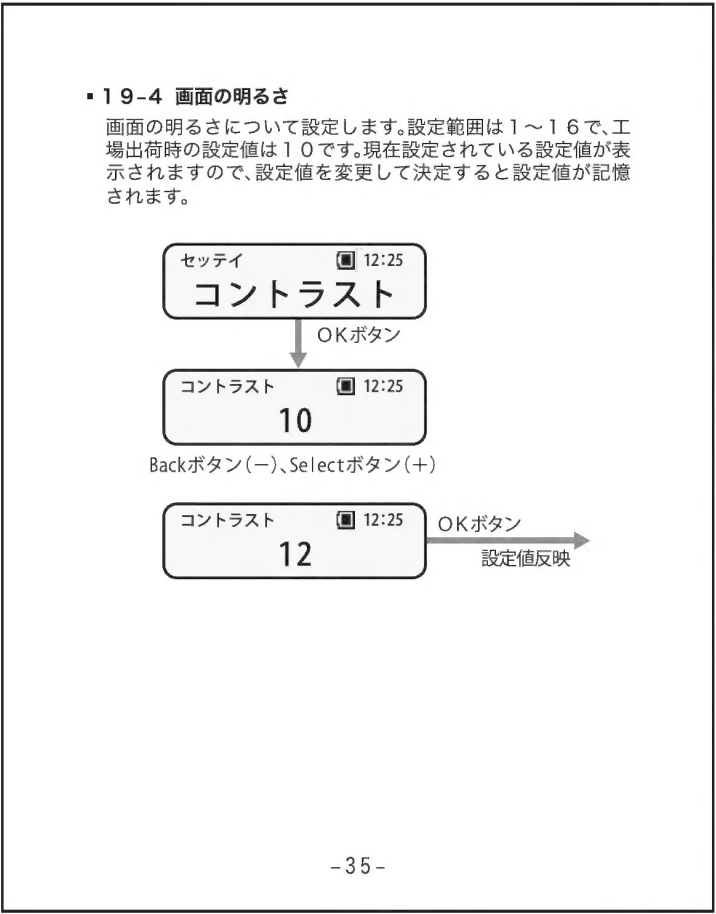


39

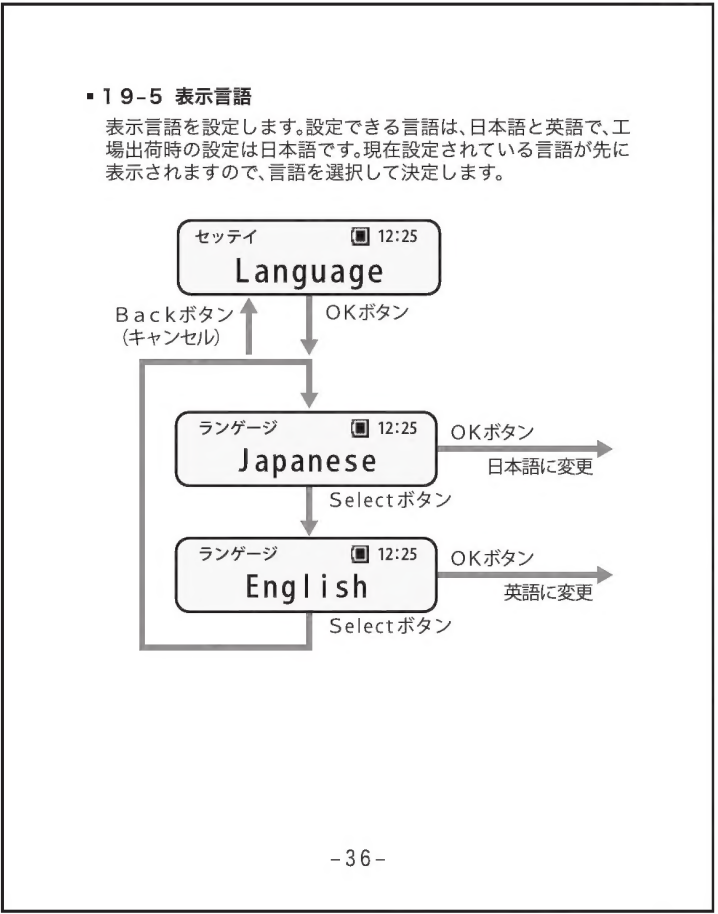


40

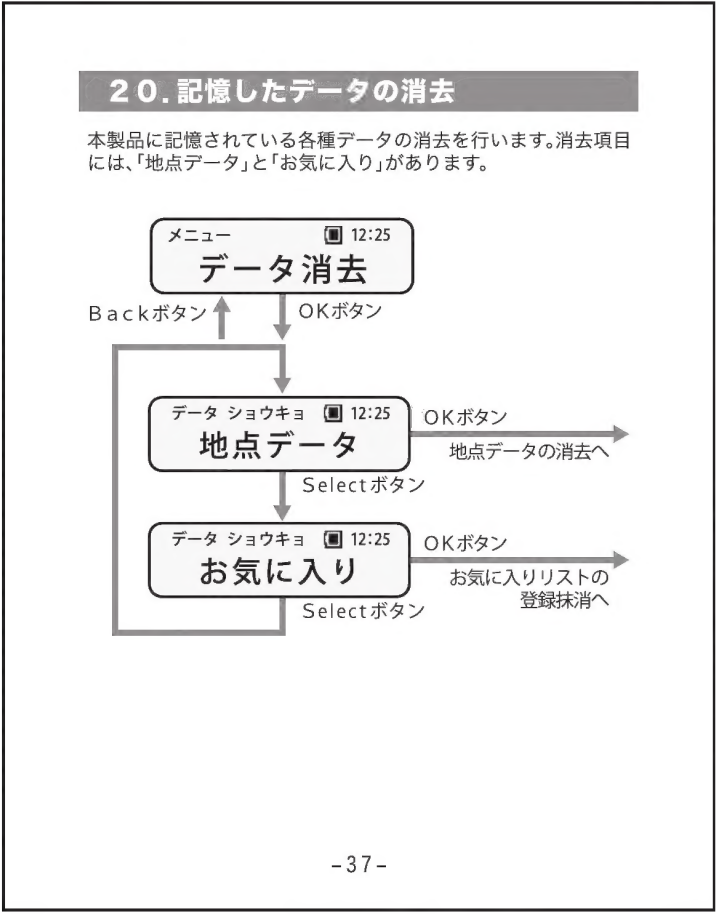


41

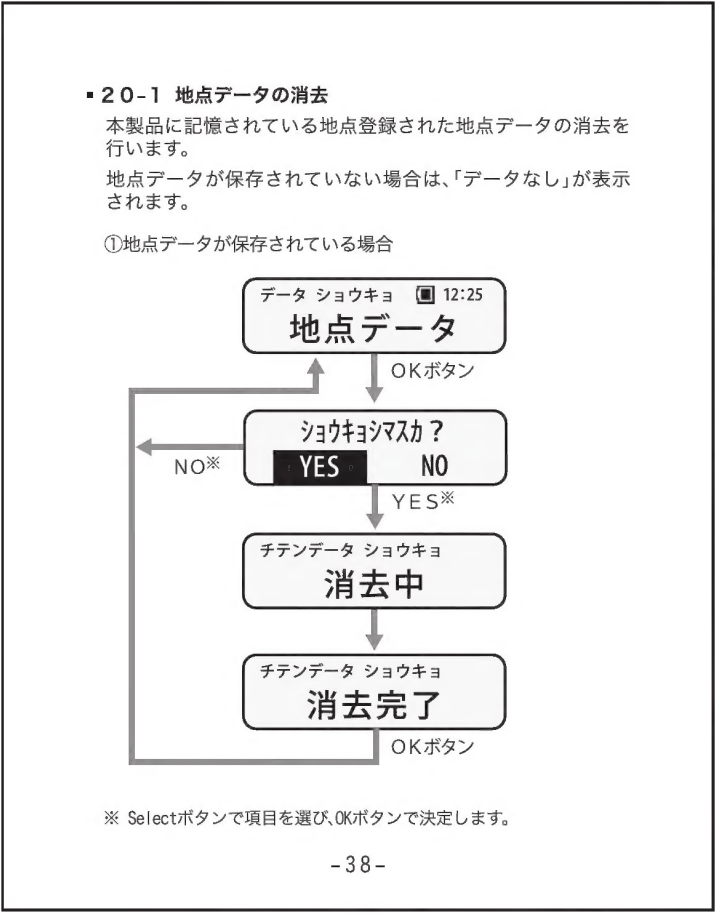


42

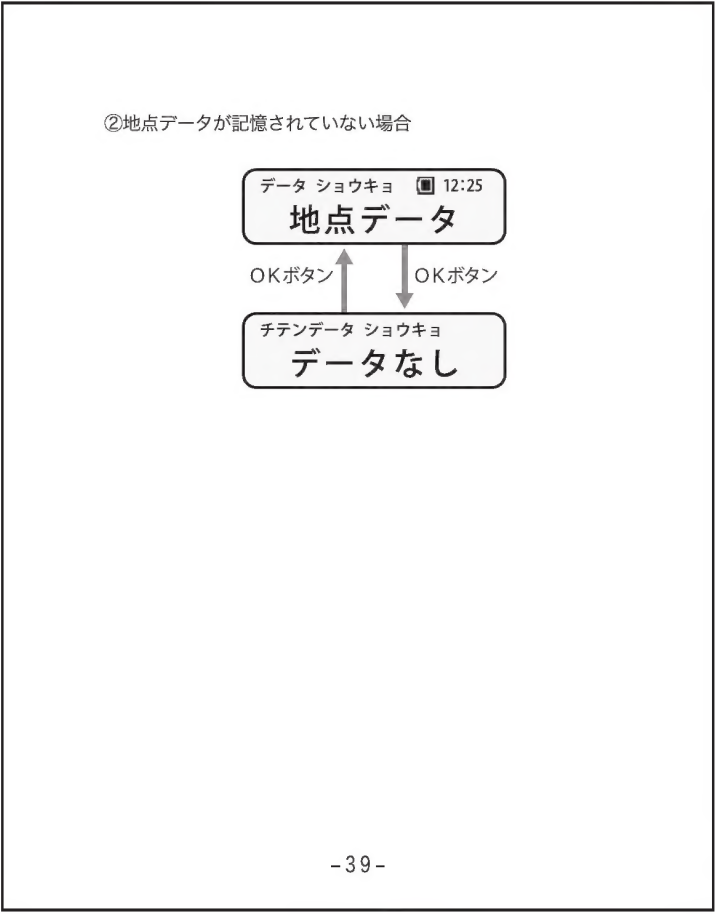


43

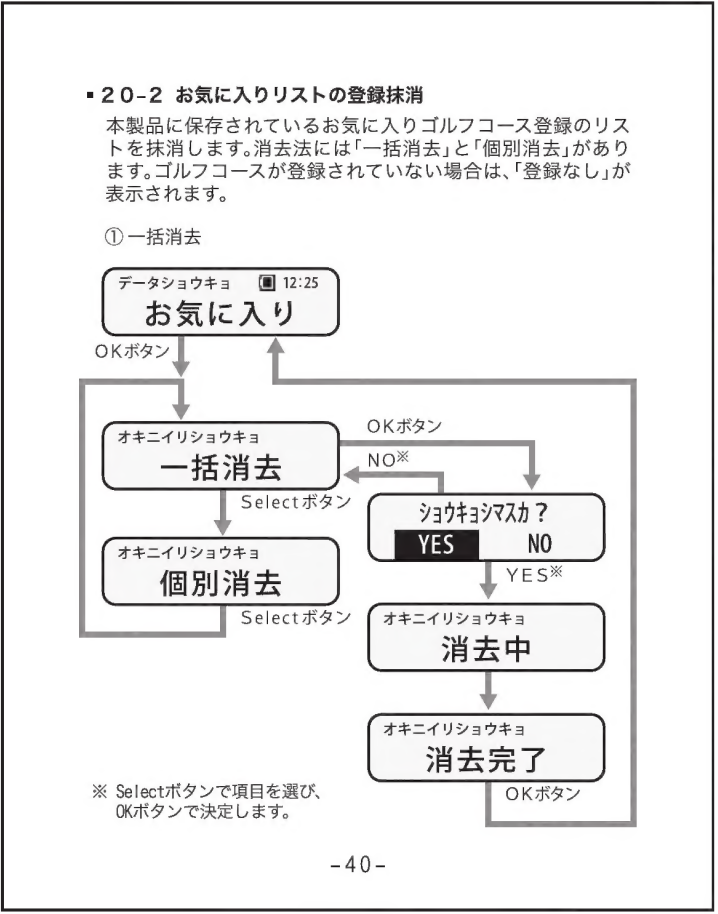

44

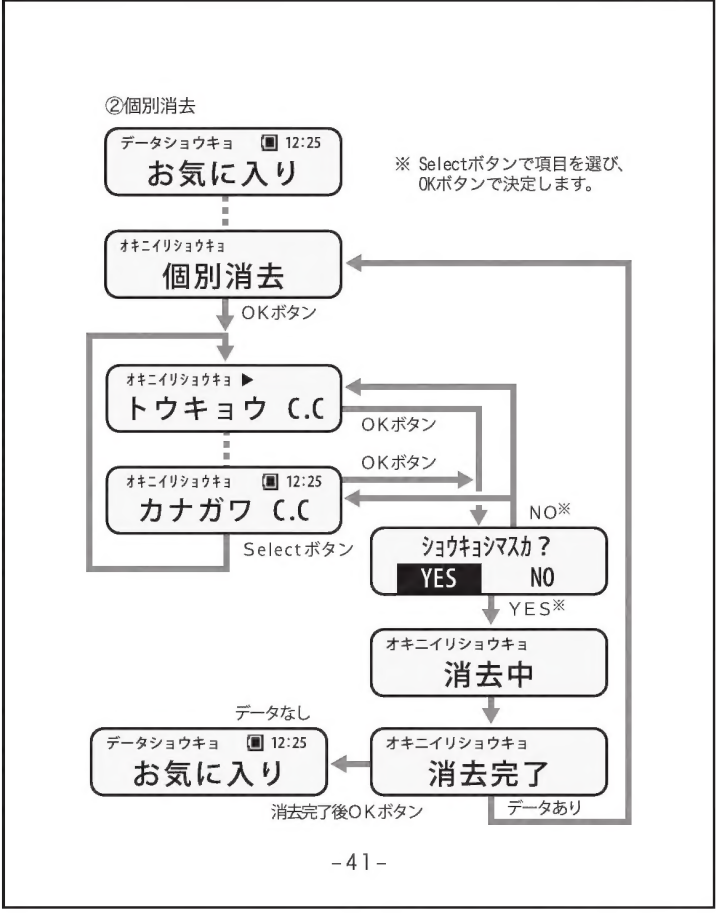

45

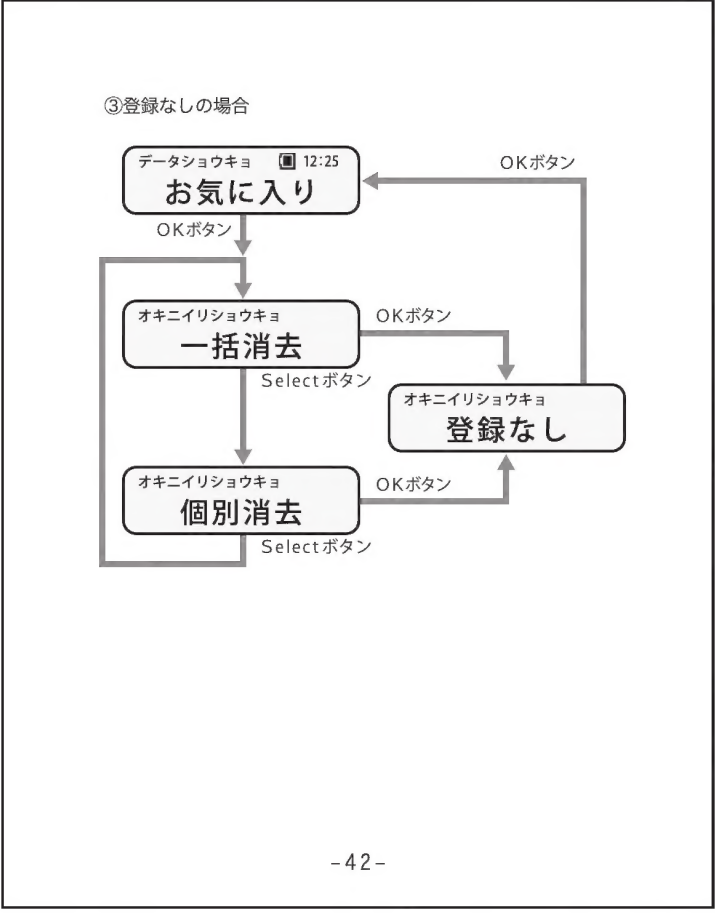

46

**21. 故障かなと思う前に**

本製品の調子がわるいときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、修理窓口までご相談ください。

症状	原因	直し方
電源が入らない	電池残量が少ない	乾電池を交換してください。
電源スイッチを触っていないのに初期画面に戻る	電池残量が少ない	乾電池を交換してください。
時刻表示が出ない	GPS信号を受信できていない	アンテナを覆った、屋内で使用していないか確認してください。
距離表示に「999y」が出る	目標までの距離が過ぎる	今現在のホールと選択されたホールが合っていないか確認してください。
距離表示に「---」が出る	GPS信号を受信できていない	アンテナを覆った、屋内で使用していないか確認してください。

47

**22. 保証について**

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ後1年間無料で修理させていただきます。修理の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買上げ店へご持参下さい。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

URL <http://www.par72.co.jp/snp/>  
Mail [snp-info@par72.co.jp](mailto:snp-info@par72.co.jp)

お客様の個人情報の取り扱いについて

バーセニアプラザ株式会社およびその関係会社は、お客様の氏名、住所などの個人情報やご相談内容をご相談への対応、修理内容の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三社に提供いたしません。お客様の個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、ご相談いただきましたお客様窓口にてご連絡ください。

製造元 株式会社バーセニアプラザ  
お客様窓口 フリーダイヤル 0120-872-072

48